


LED-kódok magyarázata

J Ü Letöltés véget ért

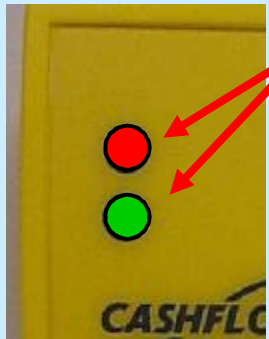

LED CODES

- CPM OK
- CPM Busy
(Do Not Disconnect CPM)
- Upgrade Complete
(Disconnect CPM)

ERROR CODES

- = Wrong Product Connected
- = No Credits in CPM
- = Coin Mech Error
- = CPM Error
- = Program Error

LED kódok		
• Zöld LED	• Piros LED	Leírás
BE	KI	• CPM kásszen áll
BE	VILLOG	• CPM aktív / elfoglalt
Felváltva villognak		• A CPM-be nincs használható applikáció
VILLOG	KI	• A CPM-be nincs elegendő kredit
BE	VILLOG 1 x	• A kapcsolt gép hibás
BE	VILLOG 2 x	• CPM belső hibát jelez
BE	VILLOG 3 x	• Az applikáció SW hibás
BE	BE	• Programozás / prog.letöltése sikeresen véget ért

Fontos információ !

A prgramozás / SW letöltés alatt (zöld LED világít, piros LED villog) nekapcsolják ki az érmevizsgálót és nekapcsolják szét a CPM kábelét. Ellenkező esetben komoly adat sérülés keletkezhet.

Megjegyzés : A CPM-et az érmevizsgáló bekapcsolt normál működési állapotában kel csatlakoztatni.

