




Rövid ismertető kártya

Multi-funkciós programkulcsok használata

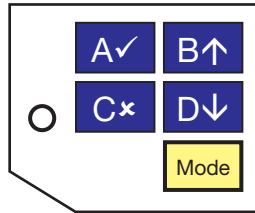

Minden (kék) kulcs két funkciós. Általános működés és menü funkció.

	Általános működés		Menü funkció
A	Érme visszaadás A-érme	✓	Belépés / elfogadás
B	Érme visszaadás B-érme	↑	Fel léptet
C	Érme visszaadás C-érme	x	Kilépés
D	Érme visszaadás D-érme	↓	Le léptet

Két lehetséges konfigurációs mód létezik. Szervíz mód és beállítás mód.

Szervíz mód: ezen keresztül érhető el a leggyakrabban használt konfigurációs opciók. (ld. szervíz mód opciók)

Beállítás mód: itt érhető el az általános konfigurációs opciók, amelyek akkor szükségesek, ha a visszaadó érmevizsgálót szeretné beállítani. (ld. beállítás mód opciók)

Bármelyik mód belépéséhez, vagy a csövek audit adatainak megtekintéséhez a mód gombot nyomja meg a következőképpen:

Mode	Röviden megnyomva a Szervíz mód érhető el	
Mode	2 másodpercig nyomva tartva a Beállítás mód érhető el	
Mode	Mode	Kétszer megnyomva a csövek audit adatai tekinthetők meg. Csak akkor működik, ha az érme kazetta a helyén van.
Mode	Mode	Visszaadó karok alaphelyzetbe állítása. Csak abban az esetben működik, ha az érme kazetta nincs a helyén.

SZERVÍZ MÓD OPCIÓK

Nyom	Nyom	Leírás / esemény	Nyom
Mode	A	Úszó szint a csőben / érmék bedobása	Mode
Mode	A A	Összegyűjtött hitel törlése – (nem MDB) & tisztítás meg üzenet törlése	
Mode	A B	Úszó szint alaphelyzetbe állítása	
Mode	A C	Úszó szint ürítése a csövekből	
Mode	A D	Úszó szint tanítása/érmék bedobása	1,5 mp.
Mode	B	Érme letiltása/letiltandó érme bedobása	visszaadó kar
Mode	B	Érme engedélyezése/engedélyezendő érme bedobása	Mode
Mode	B A	Érme részleteinek megtekintése	Mode
Mode	B B	Érmekészlet megtekintése	Mode
Mode	B D A	Euro átállás beállítása - 1-es lépés	visszaadó kar
Mode	B D B	Euro átállás beállítása - 2-es lépés	visszaadó kar
Mode	B D C	Euro átállás beállítása - 3-as lépés	visszaadó kar
Mode	B D D	Euro átállás beállítása - 4-es lépés	visszaadó kar
Mode	C	Árak tanítása	Mode
Mode	D	Tetszőleges érme kazetta tanítása	Mode
Mode	D ? ?	Előre meghatározott érme kazetta tanítása	visszaadó kar
Mode	D D ? ?	Előre meghatározott Euro-kazetta tanítása	visszaadó kar

A LEDEK JELZÉSEINEK ÚTMUTATÓJA

	Be	Visszaadós érmevizsgáló rendben	→ 😊
	Köröz x3	Visszaadós érmevizsgáló rendben Normál tápellátás/alaphelyzetbe állítás	→ 😊
	Kikapcsol	Érme elfogadása/visszaautasítása (ld. zöld LED kódok)	→ 😊
	Villog	Program mód kiválasztva (ld. zöld LED kódok)	→ 😊
	Be	Visszaadós érmevizsgáló működése a VMC által letiltva	
	Villog	Visszaadós érmevizsgáló javítása szükséges (ld. narancssárga LED kódok)	→ 😞
	Ki	Visszaadós érmevizsgáló kábele nincs csatlakoztatva a hálózathoz. Csatlakoztatva van?	
	Váltakozó	Hibás visszaadós érmevizsgáló (vegye ki és vigye szervízbe)	→ 😞

ZÖLD LED KÓDOK

Beállítások módosítása		lassan villog	Visszaadós érmevizsgáló "mode" gomb megnyomva. A visszaadós érmevizsgáló most szervíz módban van.
		gyorsan villog	Visszaadós érmevizsgáló beállítási módja aktív
érme elfogadva vagy visszaautasítva		1x villan	Érme elfogadva
		2x villan	Érme visszaautasítva (nincs felismerve)
		3x villan	Érme visszaautasítva (a gép által letiltva/visszaadós érmevizsgáló program beállításai)

NARANCSÁRGA LED KÓDOK

A narancssárga LED segít a visszaadós érmevizsgáló helyszíni hibameghatározásához. A LED 0-4 alkalommal villanhat, hogy jelezze a javítandó hibát a visszaadós érmevizsgáló specifikus modulján. Egyéb információ a separátor házán található.

Villogások száma	A modul hibája	
x1		Érme felismerő egység
x2		Elfogadó modul
x3		Érmeválasztó felső szint érzékelő Érme kazetta felső szint érzékelő prizma
x4		Visszaadó egység

ELŐRE MEGHATÁROZOTT KAZETTÁK

Code	A	B	C	D
AA	5 Ft	10 Ft	50 Ft	20 Ft
AB	5 Ft	10 Ft	10 Ft	20 Ft
AC	5 Ft	5 Ft	10 Ft	20 Ft
AA	0.05 €	0.10 €	0.50 €	0.20 €
AB	0.01 €	0.05 €	0.50 €	0.10 €
AC	0.01 €	0.02 €	0.50 €	0.10 €
AD	0.05 €	0.10 €	0.50 €	0.10 €
BA	0.10 €	0.10 €	0.50 €	0.20 €
BB	0.05 €	0.10 €	0.20 €	0.10 €
BC	0.05 €	0.05 €	0.50 €	0.10 €
BD	0.01 €	0.05 €	0.02 €	0.10 €
CA	0.01 €	0.05 €	0.20 €	0.10 €
CB	0.10 €	0.20 €	0.50 €	1 €